


COLLECTION BERLIET N°8 PLK 8 HUILES BERLIET VERSION TOUR DE FRANCE 1953

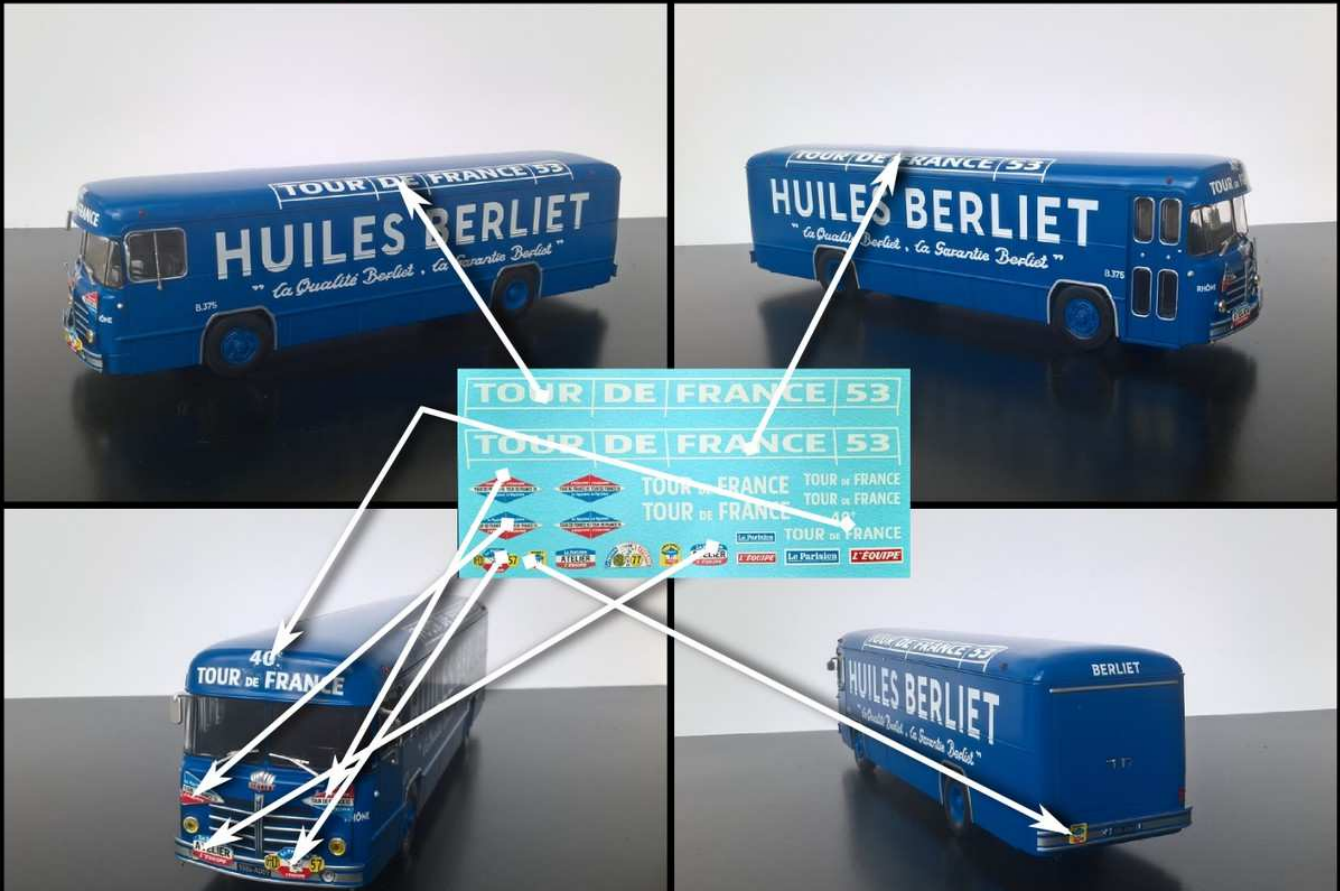

Montage des plaques TDF : Coller la décalcomanies sur une feuille d'aluminium de 0.6mm d'épaisseur environ.
Collage des décalcomanies sur l'Alu: ajouter un peu de colle à papier en stick diluée pour une meilleure tenue.
Découper l'alu autour du logo. A défaut de plaque d'alu utiliser du bristol coloré en gris.
Coller l'ensemble aindi monté sur les pare-chocs (cyanoacrylate ou colle pour plastique)



Montage des plaques fanions TDF : Coller la décalcomanies sur une feuille d'aluminium ou de plastique type pochette porte document découpée en forme de losange.
Coller les décalcomanies sur ce support ajouter un peu de colle à papier en stick diluée pour une meilleure tenue.
Pour le mat utiliser de la corde à piano ou une épingle de couturier et replier le losange autour du mat.
Attention risque de déchirement de la décalque pendant cette opération. Si vous préférez, posez-la ensuite.
Coller le drapeau ainsi monté à l'arrière des parechocs (colle cyanoacrylate ou colle pour plastique)



COLLECTION BERLIET N°8 PLK 8 HUILES BERLIET VERSION TOUR DE FRANCE 1955



Montage des plaques TDF : Coller la décalcomanias sur une feuille d'aluminium de 0.6mm d'épaisseur environ.
Collage des décalcomanias sur l'Alu: ajouter un peu de colle à papier en stick diluée pour une meilleure tenue.
Découper l'alu autour du logo. A défaut de plaque d'alu utiliser du bristol coloré en gris.
Coller l'ensemble ainsi monté sur les pare-chocs (cyanoacrylate ou colle pour plastique)



Montage des plaques fanions TDF : Coller la décalcomanias sur une feuille d'aluminium ou de plastique type pochette porte document découpée en forme de losange.
Coller les décalcomanias sur ce support ajouter un peu de colle à papier en stick diluée pour une meilleure tenue.
Pour le mat utiliser de la corde à piano ou une épingle de couturier et replier le losange autour du mat.
Attention risque de déchirement de la décalque pendant cette opération. Si vous préférez, posez-la ensuite.
Coller le drapeau ainsi monté à l'arrière des parechocs (colle cyanoacrylate ou colle pour plastique)

